


# Einstellung der Neigung von rotierenden Wärmetauschern GOLD/SILVER C, Größen 004-060

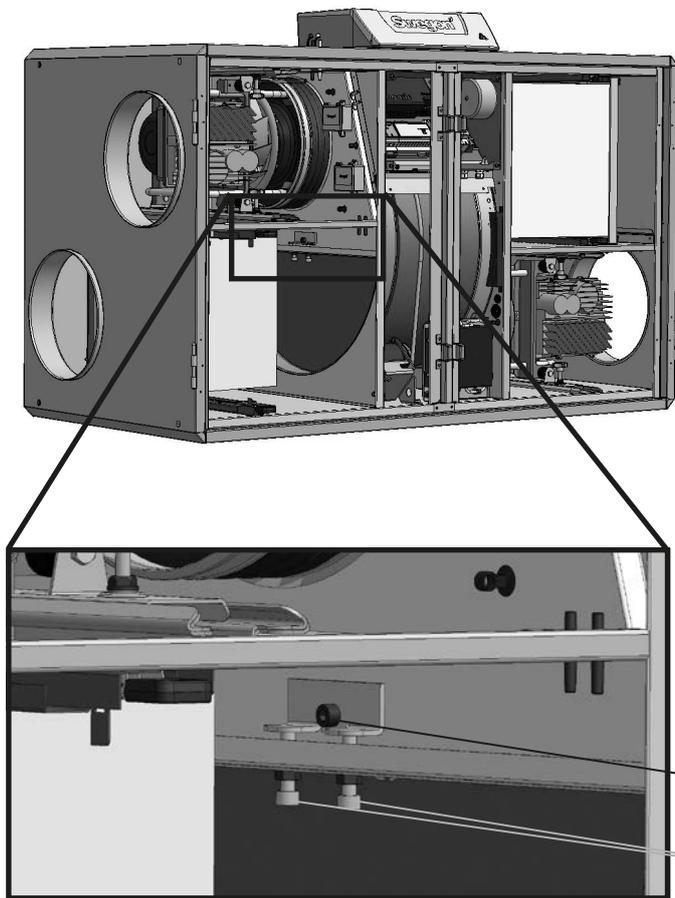

1. Prüfen Sie, ob die Neigung des Rotors eingestellt werden muss.

**Größen 004-040:** Der Rotor darf sich normalerweise nicht neigen, sondern muss vollständig aufrecht stehen, siehe Abbildung unten. Wenn sich der Rotor während des Betriebs nicht leicht dreht, muss möglicherweise die Neigung eingestellt werden, siehe Abbildung für die Größen 050-060.

060.

**Größe 050-060:** Der Rotor muss leicht angewinkelt werden, siehe Abbildung unten.

2. Ziehen Sie die Schraube der Wellenhalterung zurück (nicht vollständig, die Wellenhalterung darf nicht demontiert werden).


**Größe 014-040:** Um an die Schraube für die Wellenhalterung zu gelangen, muss der flexible Anschlusskanal des Ventilators in der oberen Ebene demontiert werden.

3. Stellen Sie die Neigung des Rotors mit Hilfe der Einstellschrauben ein (immer vom Filterraum in der unteren Ebene aus erreichbar).

4. Schrauben Sie die Schraube für die Wellenhalterung an.


Schraube für Wellenhalterung

Justierbolzen

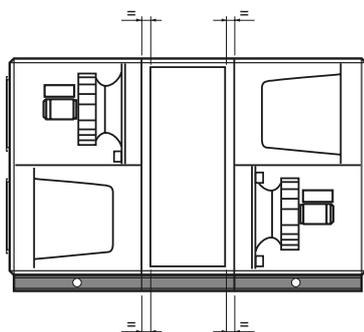

## Größen 004-040

Der Rotor darf sich normalerweise nicht neigen, sondern muss völlig aufrecht stehen. Wenn sich der Rotor während des Betriebs nicht leicht dreht, muss die Neigung möglicherweise angepasst werden, siehe Abbildung unten für die Größen 050-060.

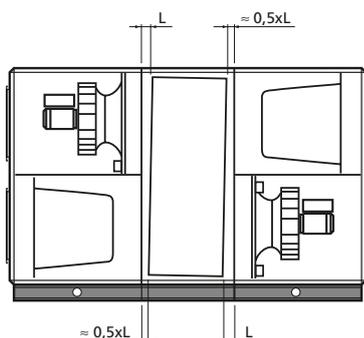

## Größen 050-060

Die Abbildung zeigt die Rotorneigung bei angezeigter Lüfteranordnung. Die Neigung muss immer in Richtung des Filters sein, was bedeutet, dass die Neigung bei umgekehrter Ventilatoranordnung in die andere Richtung geht.

