

Installation takhuv TBHA/TBHB/TBHC GOLD/SILVER C/COMPACT

1. Allmänt

Huvarna är utförda i aluzinkbelagd stålplåt med ytskikt av plastisol (svart) i miljöklass C4.

Takgenomföringen är tillverkad av varmförzinkad stålplåt. Invändigt är den försedd med 50 mm isolering av brandteknisk klass EI30, med ytskikt av typgodkänd syntetisk väv.

Uteluftshuv TBHA


Avsedd för intag av uteluft. Konstruktionen försvårar snö- och vattenmedtryckning. Huvn är fällbar och har trådnätsförsedda intagsgaller på båda sidor. För GOLD/SILVER C storlek 04-40 och COMPACT storlek 02-03.

Avluftshuv TBHB

Avsedd för utblåsning av avluft. Huvn är fällbar och försedd med en luftriktare som effektivt riktar avluften uppåt och ger luften hög utblåsningshastighet. För att uppnå ett lågt tryckfall är luftriktaren rundad på båda långsidorna. Huvn är försedd med effektiv dränering. För GOLD/SILVER C storlek 04-40 och COMPACT storlek 02-03.

Kombihuv TBHC

TBHC är en kombination av uteluftshuv TBHA och avluftshuv TBHB och kan endast erhållas för GOLD/SILVER C storlek 04-12 och COMPACT storlek 02-03.

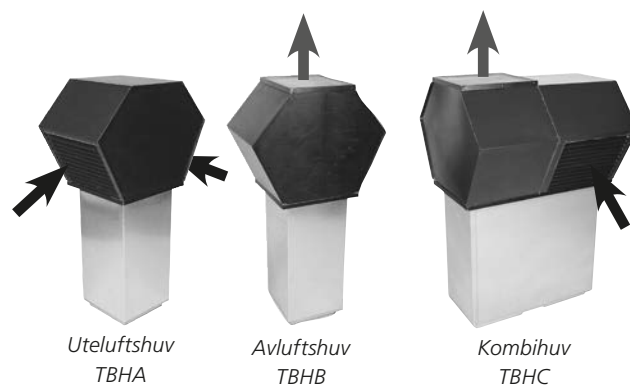

Uteluftshuv
TBHA

Avluftshuv
TBHB

Kombihuv
TBHC

2. Installation

Demontera fästvinklar som fixerar takgenomföring/takhuv till träpall. Demonterade fästvinklar kastas ej, de skall användas vid installationen.

Medlevererade lyftöglor kan användas, se skiss för placering.


Fäst medlevererad tätningslist på takgenomföringens undersida. Montera kanalanslutning till takgenomföringens undersida med självborrande skruv. Se skiss.

Anpassa position/lutning på fästvinklar efter taket så att takhuv/takgenomföring är i lod. Montera fästvinklar på takgenomföring med självborrande skruv.

Fästvinklar fästs i taket och taket tätas. Detta skall utföras av yrkesman och tillvägagångssätt är beroende på typ av tak.

Huvar till GOLD/SILVER C storlek 04-12 och COMPACT storlek 02-03 har rund kanalanslutning försedd med godkänd gummiringstättning för skarvning med spirorör. Huvar till GOLD/SILVER C storlek 14-40 har rektangulär kanalanslutning för gejdskarvning.

Vid vindutsatta lägen skall huvn stagas med hjälp av virar.

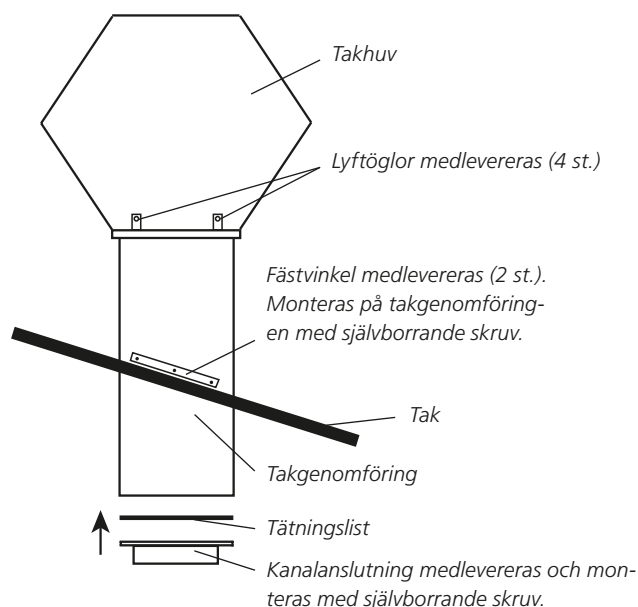

3. Skötsel

Kontrollera behov av rengöring en gång per år.