


GOLD SD 80 effektvariant/capacity variant 2

Med styrenhet/With control unit

Skiss visar styrenhet för aggregat med inspektions-sida vänster, styrenhet för aggregat med inspektionssida höger ser något annorlunda ut, men principen är lika./ The sketch shows control unit for AHU with left-hand inspection, control unit for AHU with right-hand inspection looks slightly different, but the principle is the same.

Temp.-givare för densitets-korrigerat luftflöde./Temp. sensor for density-corrected airflow.


Om aggregatuppställning innehåller batterivärme-återvinnare är utetemperaturgivare monterad mellan filter och batterivärmeåtervinnare./ If the unit contains heat recovery coil, the outdoor temperature sensor is fitted between the filter and the heat recovery coil

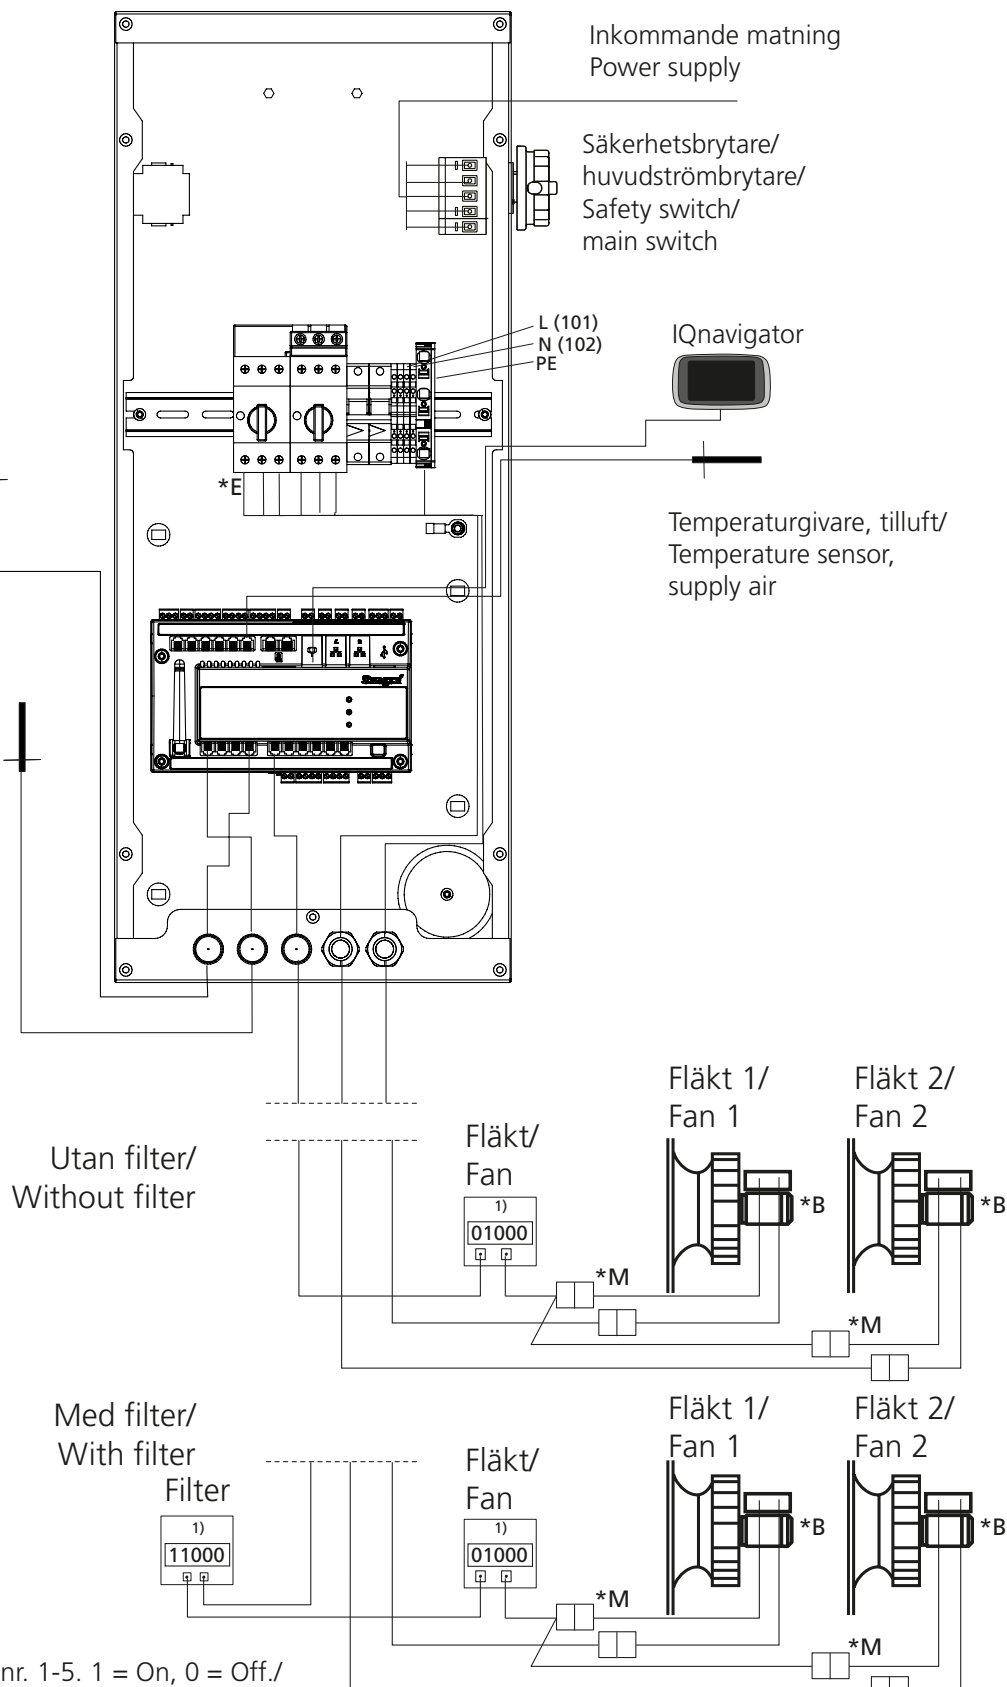

1) Inställning DIP-switch. Switch nr. 1-5. 1 = On, 0 = Off./ Settings DIP switch. Switch no. 1-5. 1 = On, 0 = Off.

GOLD SD 80 effektvariant/capacity variant 2


Utan styrenhet/Without control unit

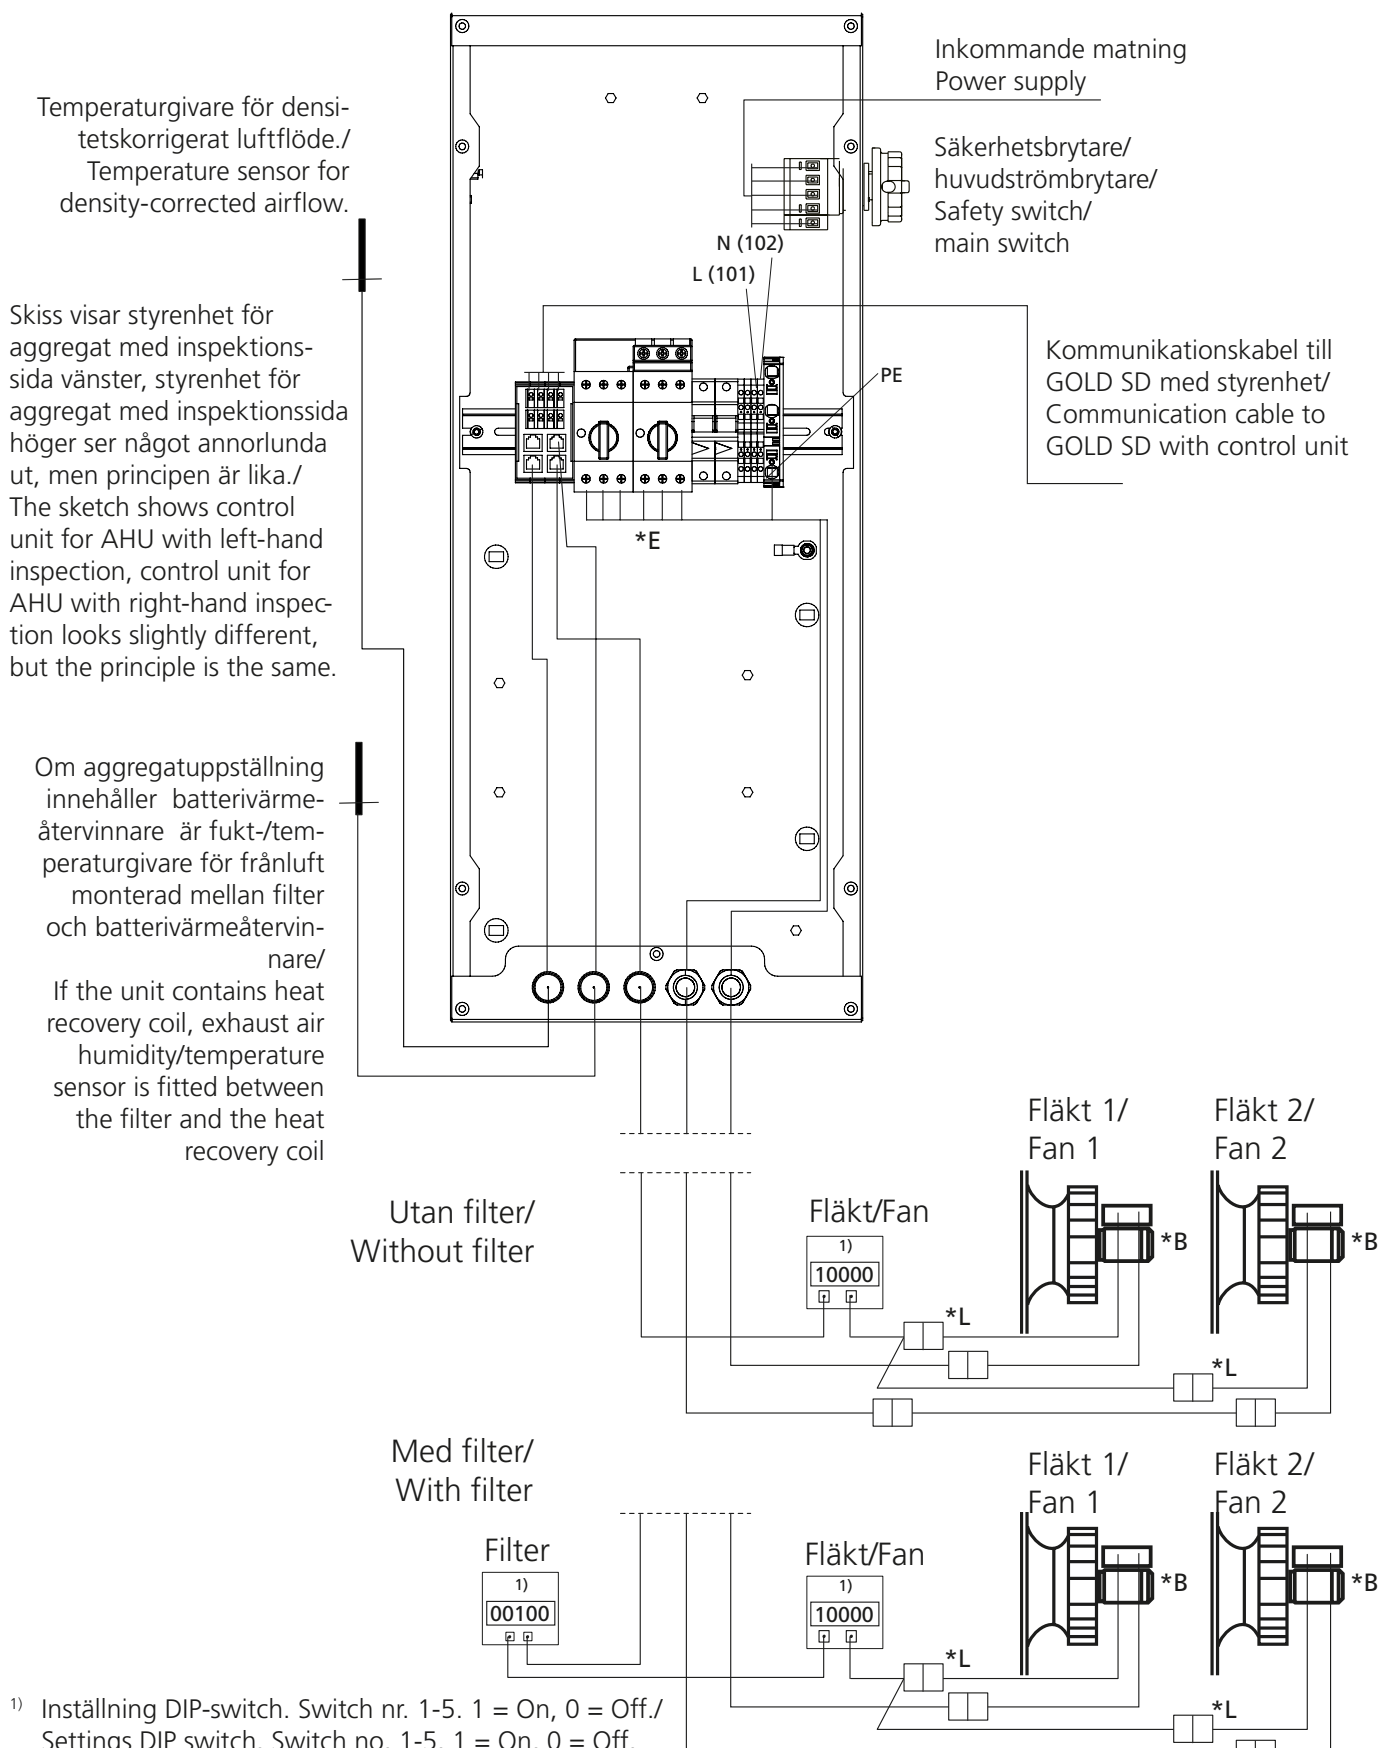


GOLD SD 80-2

Sammankoppling av aggregat med styrenhet till aggregat utan styrenhet/


Connecting AHU with control unit to AHU without control unit

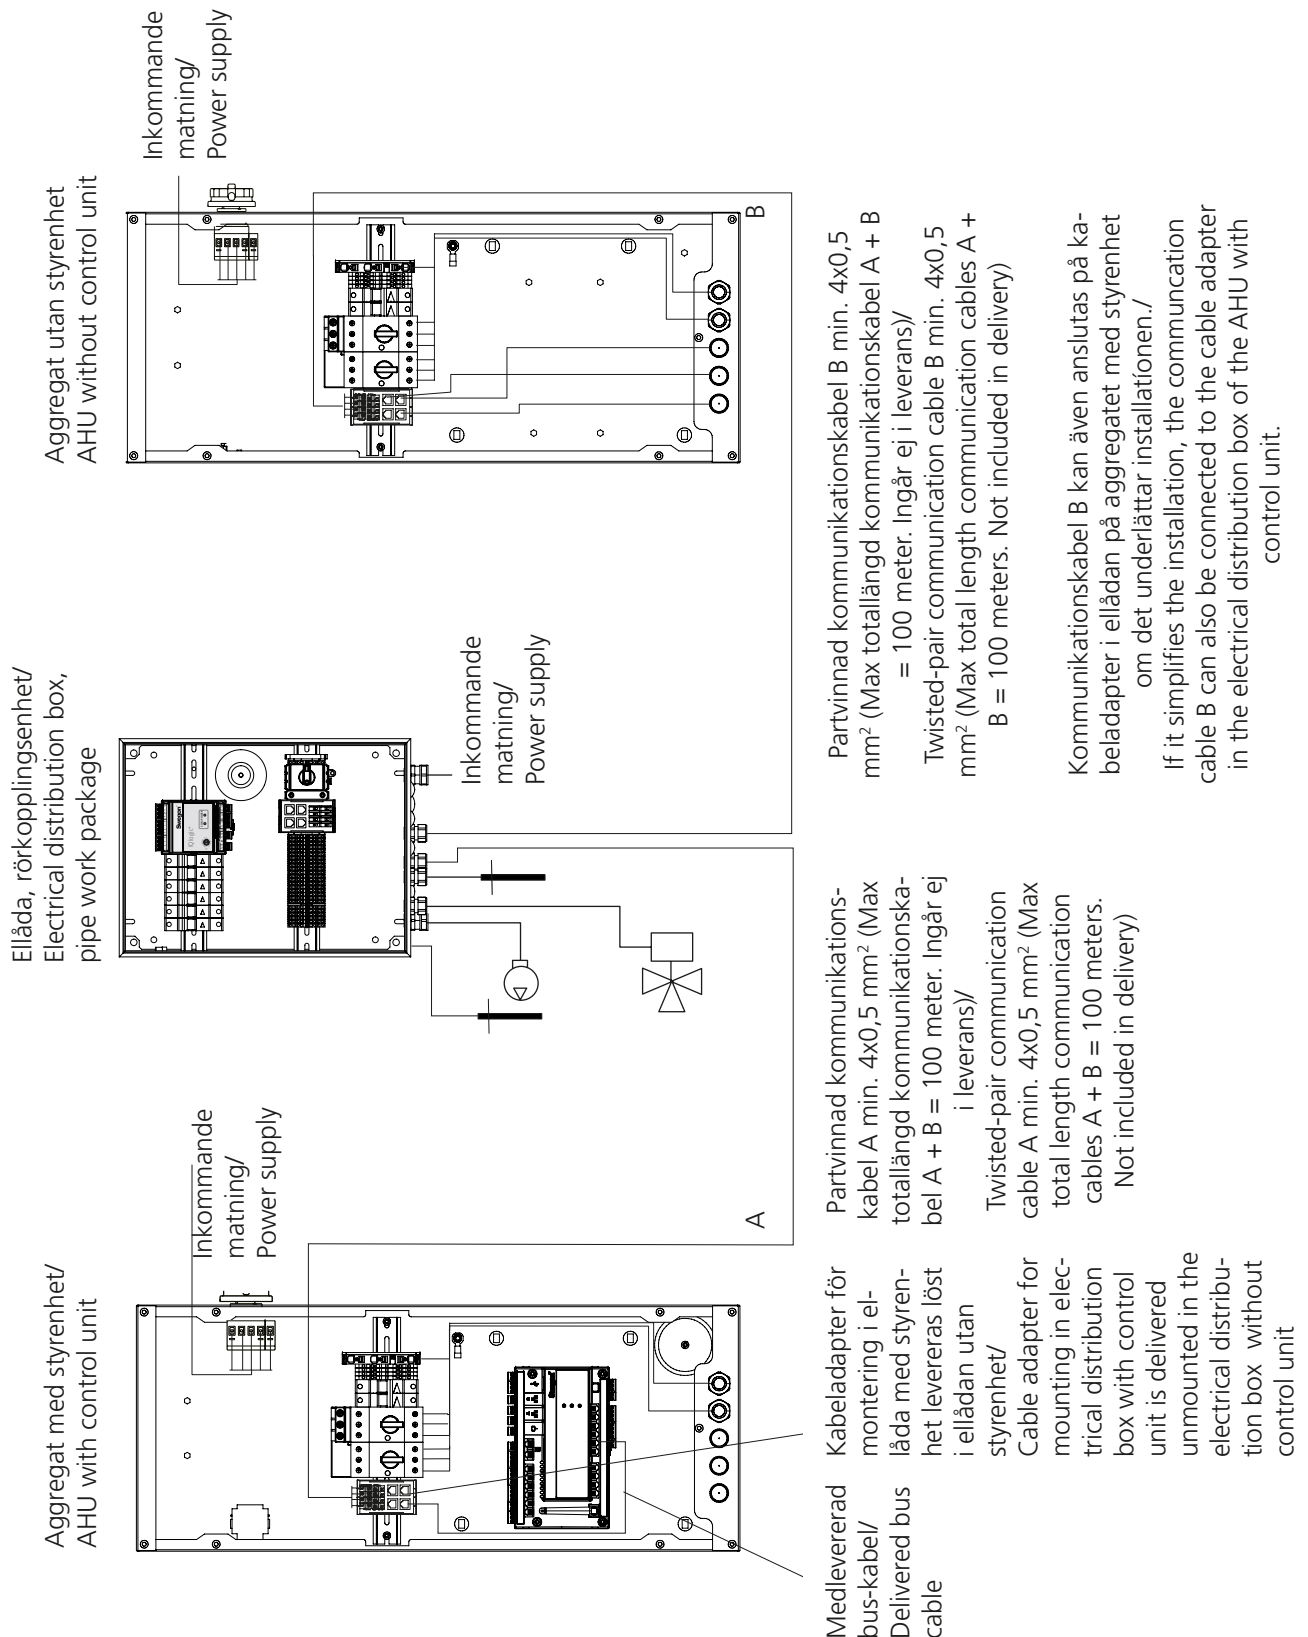


B: Alt. 1: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

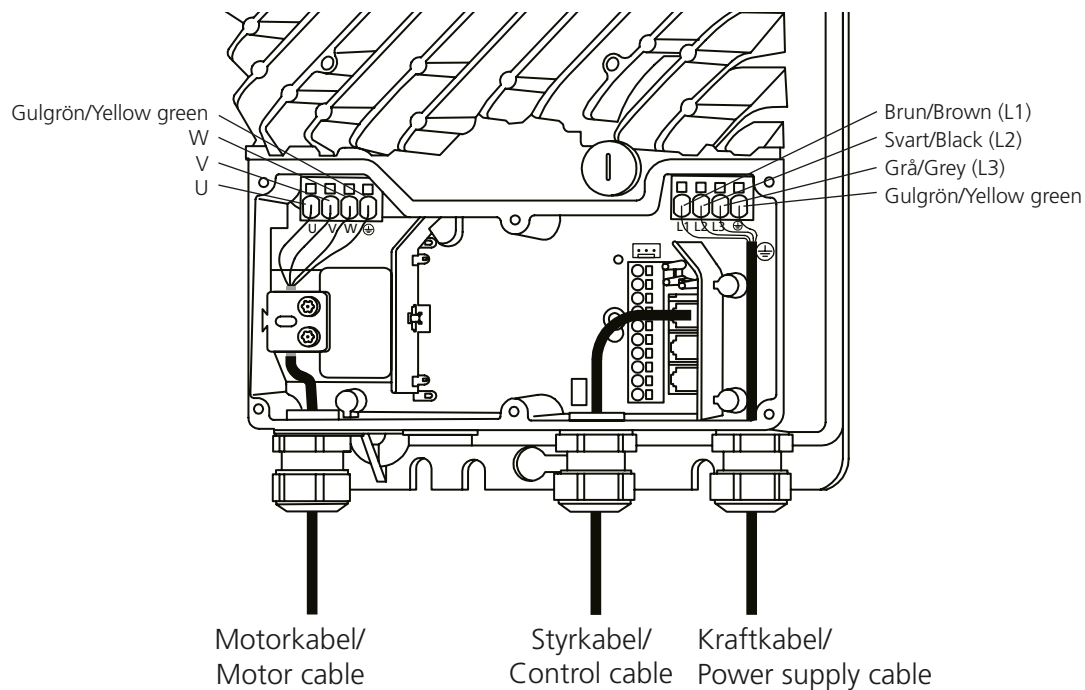

Alt. 2: GOLD RX/PX/CX/SD14-120

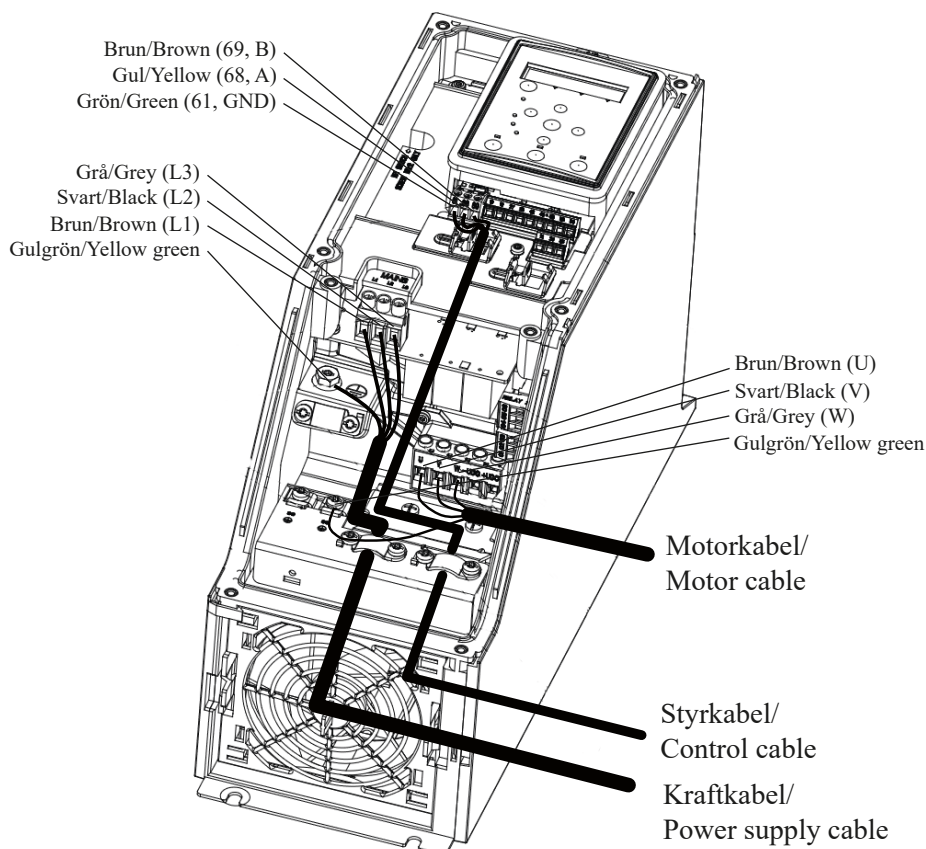


E: GOLD RX/PX/CX/SD 08/11 eff.var./cap.var. 2, 12-120

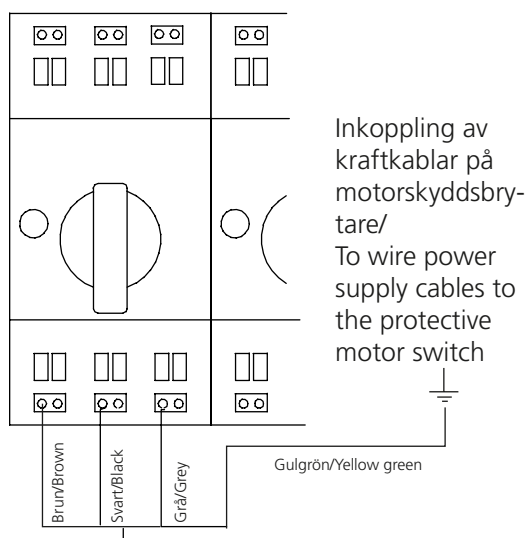

L: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

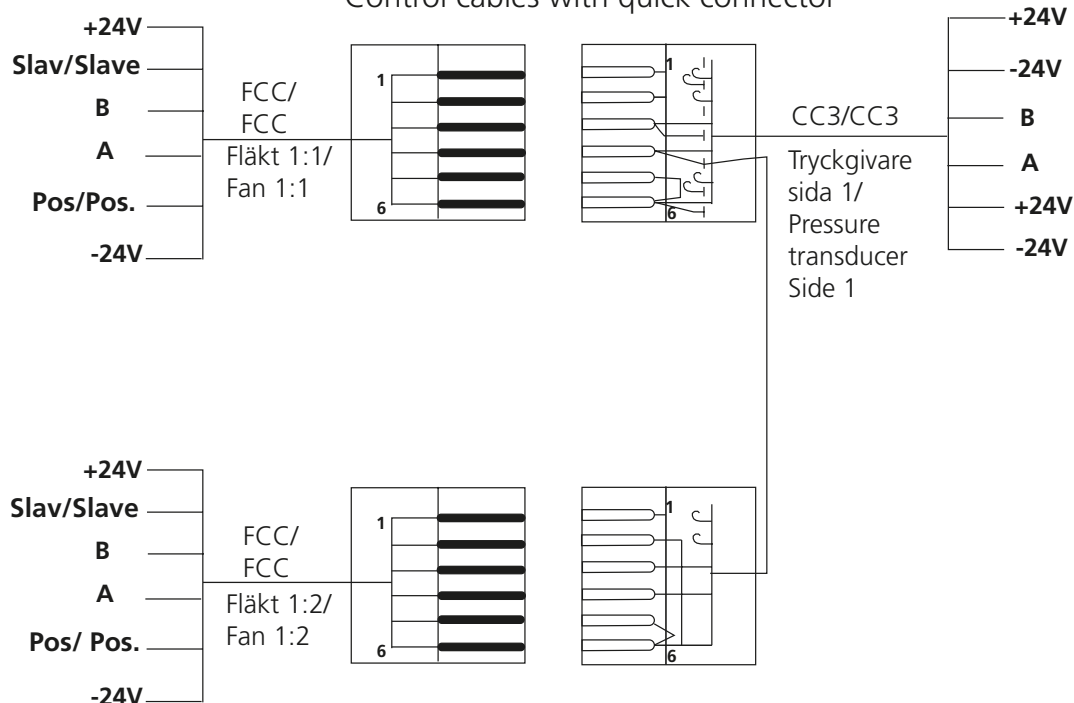

M: GOLD RX/PX/CX/SD 50-100

Styrkablar med snabbkoppling/
Control cables with quick connector

