


Übersicht Handterminal IQnavigator für GOLD

Das Handterminal wird durch Drücken auf die Ein/Aus-Taste auf der Oberseite des Handterminals gestartet.

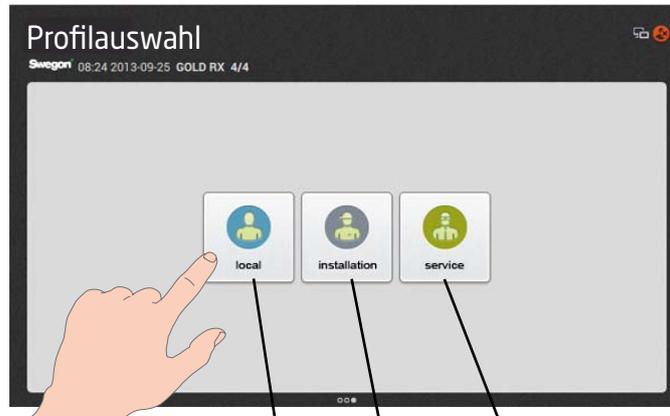


Auf local drücken, um Zugang zum Anwenderniveau zu bekommen.
Kein Code erforderlich.

Installation.
Code erforderlich, siehe Betriebs- und Wartungsanleitung.

Service.
Code und besondere Ausbildung erforderlich.



Scrollen

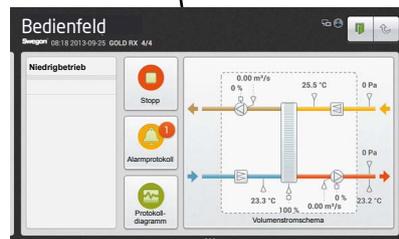

Scrollen



Bei einem Filteraustausch muss immer eine Filterkalibrierung erfolgen!

Die Tasten an der Oberkante des Touchscreens haben folgende Funktionen:

-  Zum Ausloggen auf diese Taste drücken.
-  Um im Anzeigebaum einen Schritt nach oben zu gehen, auf diese Taste drücken.
-  Um das Fenster zu schließen und zum vorher gezeigten Objekt zurückzukehren, auf diese Taste drücken.
-  Um zum Bedienfeld zurückzukehren, auf diese Taste drücken.
-  Hilfetexte für aktuelle Ansicht.

Änderbare Werte sind grau gekennzeichnet. Beim Einloggen und Einstellen von Werten wird an der Unterkante des Touchscreens eine Tastatur angezeigt.

Ein Wert, der geändert werden soll, wird durch Drücken auf den Touchscreen markiert.

Der gewünschte Wert wird eingegeben und durch Drücken auf die Fertig-Taste exportiert.

Funktion der Tasten:

-  Dezimalkomma
-  Vorhergehende Zeichen löschen
-  Markierten Wert verringern
-  Markierten Wert vergrößern
-  Minuszeichen.
Wird zur Angabe negativer Werte verwendet.
-  Unspezifizierter Wert.
Wird für die Funktion Uhrzeit und Schema verwendet.